



ООО «Техно Профи»

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.org

sale@samsan.org

Виброрейка SAMSAN SFS 101

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SAMSAN

KOREA



ООО «Техно Профи»

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.org

sale@samsan.org

Легкая сборка виброрейки

- Сначала определите, хотите ли вы использовать виброрейку SFS 101 как формовочный выравниватель или как свободный выравниватель.
- Виброрейка SFS 101 имеет два компонента: силовой блок и балочный профиль.
- Силовой блок оснащен системой быстрого разъединения, при помощи которой силовой блок может устанавливаться на балочный профиль.
- Чтобы прикрепить силовой блок к балочному профилю, ослабляйте 3 барашковых болта около 8 мм до тех пор, пока передняя зажимная плита подойдет к кольцу профиля. После этого затяните 3 барашковых болта.
- Теперь разверните двойную ручку управления, настройте до нужной высоты и затяните 2 зажима.
- Убедитесь, что виброрейка SFS 101 собрана правильно и двухпозиционный переключатель находится в положении ON (ВКЛ).
- Убедитесь, что топливный бак заполнен только неэтилированным бензином.
- Если виброрейка SFS 101 используется для формовочного выравнивания, убедитесь, что формы установлены на правильном уровне.

Процедура запуска и остановки двигателей

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

Проверка перед запуском

- Уровень масла в двигателе
- Снимите крышку маслозаправочного отверстия и проверьте уровень масла: масло должно до верхней части горловины.
- Если уровень масла низкий, долейте рекомендованное масло до верха горловины.

Добавляйте машинное масло медленно, чтобы избежать пролития, так как емкость масляного бака двигателя невелика.

Каждые 10 часов проверяйте уровень масла в двигателе и подливайте масло до верхней части горловины, если двигатель непрерывно проработал более 10 часов.

Используйте масло Honda для 4-тактных двигателей или эквивалентное высококачественное моющее моторное масло, сертифицированное на основании требований автомобильных производителей США по сервисной классификации SG, SF. Моторные масла, классифицированные как SG, SF, имеют соответствующее указание на контейнере. Масло SAE 10W-30 рекомендуется для общего использования при всех температурах.

ВНИМАНИЕ

Использование немоющего масла или масла для 2-тактных двигателей может привести к сокращению срока службы.

Рекомендуемый рабочий диапазон температур двигателя: от -5°C до 40°C (от 23°F до 104°F)

Воздушный фильтр

ВНИМАНИЕ

Никогда не допускайте работу двигателя без воздушного фильтра. В противном случае происходит быстрый износ двигателя.

Убедитесь, что фильтр чист, а его элементы не заблокированы.

Топливо

Используйте автомобильный бензин (неэтилированный бензин или бензин с низким содержанием тетраэтилсвинца предпочтителен благодаря минимизации образования отложений в камере сгорания).

**ООО «Техно Профи»**

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.orgsale@samsan.org

Никогда не используйте маслобензиновую смесь или загрязненный бензин. Избегайте попадания грязи, пыли или воды в топливный бак.

Подтяжка болтов и гаек

Проверьте натяжение болтов и гаек. При необходимости прочно и надежно закрутите болты и гайки.

Запуск двигателя

- Переведите переключатель двигателя в положение ВКЛ (на стороне оборудования).
- Переведите дроссельный рычаг в положение CLOSED (ЗАКРЫТО).

Примечание. НЕ используйте дроссельный рычаг при теплом двигателе или высокой температуре воздуха.

- Несколько раз нажмите на стартовый насос, пока не будет визуально заметно топливо в возвратном топливном патрубке.
- Слегка потяните ручку стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем потяните энергично.

Работа

- Постепенно переведите дроссельный рычаг в положение OPEN (ОТКРЫТО). Прогрейте двигатель, пока он не начнет работать ровно.
- Установите рычаг подачи топлива в положение, обеспечивающее необходимую скорость двигателя (на стороне оборудования).

Остановка двигателя

Для экстренной остановки двигателя переведите переключатель двигателя в положение ВЫКЛ (на стороне оборудования). В нормальных условиях выполните следующую последовательность действий.

- Переместите рычаг подачи топлива в нижнее положение LOW (на стороне оборудования).
- Переведите переключатель двигателя в положение ВЫКЛ (на стороне оборудования).

Эксплуатация и использование виброрейки SFS 101

- Поместите балку виброрейки SFS 101 на рельсовые опоры, или, если вы хотите использовать виброрейку SFS 101 в качестве свободного выравнивателя, - прямо на свежую бетонную поверхность.
- Запустите двигатель и дайте ему прогреться на протяжении трех минут, прежде чем установить регулятор подачи топлива в нужное положение.
- После настройки скорости двигателя начните передвигать виброрейку SFS 101 назад, при этом скорость перемещения зависит от плотности бетона.
- По завершении работы удалите виброрейку SFS 101 с бетона и выключите двигатель.
- После использования очистите виброрейку SFS 101 в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе настоящего руководства, посвященном техобслуживанию. Поместите виброрейку SFS 101 на сухую, чистую и твердую поверхность.
- Если вы не будете запускать двигатель в течение долгого времени, слейте топливный бак и дайте двигателю поработать на холостых оборотах до тех пор, пока топливо в карбюраторе не будет использовано, и двигатель остановится.

Пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции

- Вовремя наполняйте топливный бак. Не допускайте работу двигателя до полного расхода топлива. Это может привести к проблемам при запуске.

**ООО «Техно Профи»**

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.orgsale@samsan.org

- Не допускайте погружения виброрейки SFS 101 в бетон. После включения двигателя сразу двигайте виброрейку SFS 101 назад.
- При использовании жесткой бетонной смеси медленно передвигайте виброрейку SFS 101 по поверхности бетона. При использовании высокоподвижной бетонной смеси двигайте виброрейку SFS 101 быстрее.
- Если виброрейка SFS 101 используется как влажный выравнитель, сначала рекомендуется уплотнить свежий бетон при помощи глубинного вибратора, одновременно устанавливая высоту пола при помощи лазерного устройства.

Эксплуатация виброрейки SFS 101

Приводящий блок виброрейки SFS 101 запускается рывком стартера двигателя. Вибрационная балка виброрейки SFS 101 одновременно уплотняет, выравнивает и разглаживает свежий бетон. Виброрейка SFS 101 оснащена балкой двойного назначения и может использоваться для формовочного выравнивания или свободного выравнивания.

Поворачивая силовой блок на 180 градусов, оператор может выбирать выравнивание, использование форм/рельсов или свободное выравнивание.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Виброрейка SFS 101 сконструирована для долгой бесперебойной работы. Рекомендуется, чтобы все основные операции техобслуживания и ремонта выполнялись авторизованным дилером. Всегда используйте наши оригинальные запасные части; использование поддельных запчастей лишает силы гарантии.

Перед началом работы рекомендуется опрыснуть алюминиевое лезвие и быстрый разъединитель высококачественным формовочным маслом.

Ежедневно очищайте быстрый разъединитель и балку.

Техобслуживание и ремонт виброрейки SFS 101 может производиться только квалифицированным персоналом, знакомым с содержанием настоящего руководства по эксплуатации.

После использования храните виброрейку SFS 101 в чистом, сухом и непыльном месте.

Ежедневное обслуживание. Для достижения максимального охлаждающего эффекта вентиляционные отверстия должны быть свободными от грязи, смазки, и бетона. Проверяйте их по окончании каждого рабочего дня. При необходимости прочищайте их кистью или влажной тканью. Для получения подробных инструкций по техобслуживанию двигателя, пожалуйста, прочитайте инструкции по эксплуатации, поставляемые производителем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ**Мотор**

SFS 101 Honda GX35 (4-тактный)

Мощность 1,0 кВт

Рабочая масса (Блок двигателя без лезвий)

SFS 101 12,7 кг

Акустический шум (В соответствии с 2000/14/ЕС)

Измеренный уровень звуковой мощности: 47 дБ

Гарантированный уровень звуковой мощности: 50 дБ

Расхождение: 3 дБ

Вибрация ручки(В соответствии с ISO8662, часть 1, м/с²) 4:9**Заводская табличка**

**ООО «Техно Профи»**

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

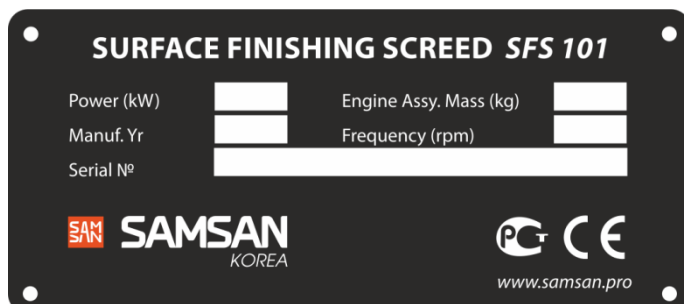
Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

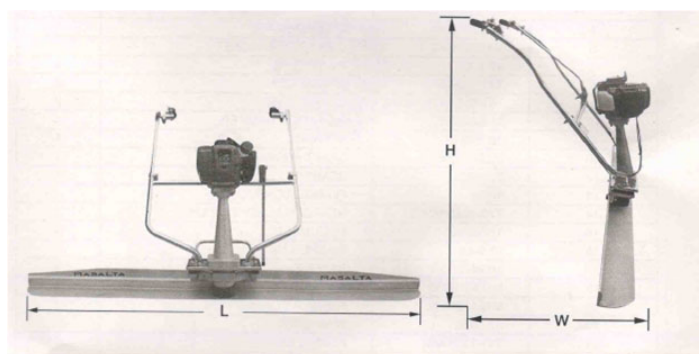
Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.orgsale@samsan.org**Максимальный рабочий размер: (L x W x H)**

488 X 45 X 100 см

**УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

Если виброрейка SFS 101 работает неправильно, причиной этого может быть одна или несколько следующих проблем.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
ВИБРОРЕЙКА SFS 101 генерирует недостаточную вибрацию, и в результате бетонный пол не выравнивается и не разглаживается, как нужно.	1. Перед ведущим краем избыток бетона. 2. Выбрана слишком большая ширина балки.	1. Поддерживайте слой бетона в 20-30 мм, равномерно распределяемый перед передним краем ведущей балки. 2. Выберите меньшую ширину профиля или установите двухприводные блоки на балки 5,5 м или 6 м.
Двигатель ВИБРОРЕЙКИ SFS 101 не заводится или работает неровно.	1. Недостаточно топлива в топливном баке. 2. Неправильно проведена процедура запуска. 3. Неисправность в двигателе.	1. Заполните топливный бак. 2. Внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации бензинового двигателя и повторите процедуру запуска.

**ООО «Техно Профи»**

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.orgsale@samsan.org**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

№	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	M128100001	ВЫРАВНИВАЮЩЕЕ ЛЕЗВИЕ	1
3	M128100002-1	ВИБРАЦИОННЫЙ КРОНШТЕЙН	1
4	97.1-12	ШАЙБА 12	1
5	T4-1986-M12	ВИНТ M12	2
6	T5782-2000-M12X55	БОЛТ M12X55	2
7	M124100002	ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИЙ	4
8	180503	ПОДШИПНИК	1
10	M128100004-1	ВАЛ В СБОРЕ	1
11	3056202	ПОДШИПНИК	1
13	M128100005-1	ФЛАНЦЕВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ	1
14	T70-1985-M6X25	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ M6X25	4
15	T5782-2000-M8X25	БОЛТ M8X25	4
16	97.1-M8	ШАЙБА M8	4
17	M124100008	РУЧКА	1
18	M128100006	РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА	1
19	M124100003	РЕЗИНОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
20	97.1-M8	ШАЙБА 8	4
21	T41-1986-M8	ВИНТ M8	4
22	T894.1-1900-12	УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО 12	1
23	80101	ПОДШИПНИК	2
24	M128100007	ПРИВОДНОЙ ВАЛ	1
25	M128100008-1	РЕЗИНОВАЯ ОПОРА	1
27	M128100010	ОПОРА	1
28	T41-1986-M8	ВИНТ M8	1
29	T5782-2000-M8X20	БОЛТ M8X20	1
30	M128100011-1	ХОМУТ ДЛЯ РУЧЕК	4

**ООО «Техно Профи»**

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.orgsale@samsan.org

32	M128100012	КОРПУС ВАЛА	1
33	880201	ПОДШИПНИК	1
34	M124100004	СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ	1
37	M124100006	СЕКЦИЯ РУКОЯТКИ	2
38	M128100014	РУКОЯТКА	2
39	M124100007-1	ДВИГАТЕЛЬ HONDA	1
	M124100007-2	КИТАЙСКИЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	1
40	T818-1985-M4X10	БОЛТ M4X10	2
41	M124100010	ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1
42	T41-1986-M4	ВИНТ M4	2
44	97.1M4	ШАЙБА 4	1
45	M124100011	ПРОВОД	1
46	M128100015	РУЧКА	1
47	M124100012	ТРОСИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1
48	M124100013	РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1
49	M128100016	РУЧКА	1
50	97.1-M6	ШАЙБА 6	4
51	T5782-2000-M6X35	БОЛТ M6X35	4
52	97.1-6	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 6	4
53	M128100017	МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 15X30X7	1
54	M128100018	КОЛЬЦО	1
55	M128100019	ПРОКЛАДКА	1
56	97.1-M8	ШАЙБА 8	2

**ООО «Техно Профи»**

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

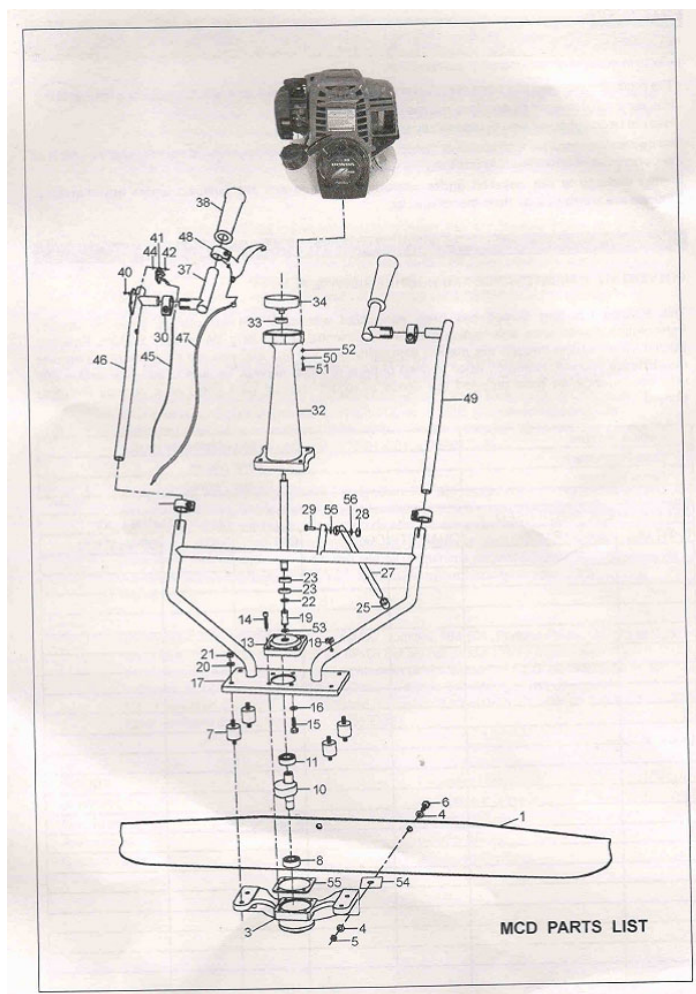
Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.orgsale@samsan.org

ГАРАНТИЯ

На продукцию действует гарантия в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента покупки, которая распространяется на дефекты материалов или сборки, при следующих условиях.

- Продукция эксплуатировалась и проходила техническое обслуживание в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
- Продукция не получила повреждение в результате случайности, неправильного использования или небрежного обращения.
- Техобслуживание или ремонт осуществлялись только квалифицированными специалистами.

Владелец несет расходы по транспортировке к авторизованной ремонтной организации и от нее, при этом риски, связанные с устройством во время его транспортировки также несет владелец.

Гарантия не распространяется на ударные повреждения. Гарантия не распространяется на сцепления. На двигатели распространяется гарантия их производителей.

**ООО «Техно Профи»**

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.orgsale@samsan.org**Предупреждение!**

Для уменьшения вероятности получения травмы все операторы машины и обслуживающий персонал должны прочитать и понять настоящие инструкции перед началом работы, заменой насадок или техническим обслуживанием силового оборудования Samsan. Настоящие инструкции не могут охватить все возможные ситуации. Любое лицо, использующее данное оборудование, обслуживающее его или работающее поблизости от него, должно проявлять осторожность.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для вашей защиты и безопасности окружающих лиц, пожалуйста, прочитайте следующую информацию относительно обеспечения безопасности и убедитесь, что вы полностью ее поняли. Обязанностью оператора является знание того, каким образом безопасно эксплуатировать оборудование. Если вы не уверены в том, как безопасно и правильно использовать виброрейку, обратитесь к вашему руководителю.

ВНИМАНИЕ! Неправильное техобслуживание может быть опасным. Прочитайте и поймите настоящий раздел прежде, чем приступать к процедурам техобслуживания или ремонта.

- Убедитесь, что все символы на машине всегда легко читаемы.
- Не оставляйте инструменты или детали на полу, так как это может привести к несчастному случаю.
- Смотрите под ноги при передвижении, - поверхность может быть скользкой.
- Будьте осторожны, чтобы не получить травму при контакте с такими объектами, как строительные леса и арматура, которые могут присутствовать в рабочей зоне.
- Будьте осторожны при подъеме и перемещении виброрейки. Не наклоняйтесь вперед, поднимая аппарат, лучше согните колени. Убедитесь, что рабочая зона находится в пределах досягаемости, и вам не нужно наклоняться вперед.
- При очищении машины убедитесь, что в корпус двигателя не попали вода и чистящие средства.
- Когда машина не используется в течение продолжительного времени, ее следует хранить в сухом и чистом месте.
- Обращайте внимание на свою безопасность и безопасность ваших коллег.
- Регулярное техобслуживание машины улучшает безопасность работы.

Следующие аспекты безопасности особенно актуальны для машин, оснащенных бензиновым двигателем.

- Не эксплуатируйте виброрейку, оснащенную бензиновым двигателем, в закрытом помещении или в плохо вентилируемых местах, как, например, котлованы и пр.
- Убедитесь в наличии достаточной вентиляции в местах, окруженных стенами. Никогда не вдыхайте выхлопные газы, они опасны для вашего здоровья и здоровья ваших коллег.
- Для предотвращения поражения электрическим током не прикасайтесь к высоковольтному кабелю или свече зажигания во время работы двигателя.
- Перед запуском машины убедитесь в отсутствии утечек топлива.
- Во время заправки используйте рабочие перчатки, защитные очки и защитную одежду.
- Убедитесь, что во время заправки будет обеспечена достаточная вентиляция.
- Заправка допускается только после достаточного охлаждения двигателя.
- Заправка при неостывшем двигателе может привести к возникновению опасной ситуации. Строго запрещается осуществлять заправку:
 - в прямой близости от открытого огня или огнеопасных материалов;
 - во время курения сигареты;
 - во взрывоопасных местах.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**Вибрация**

Определенная доля вибрации передается через гибкий шнур к рукам оператора.

**ООО «Техно Профи»**

ИНН: 760 209 18 19

КПП: 760 201 001

Банк: ОАО Банк «Открытие» г.Москва

БИК: 044 585 297

К/счет: 301 018 105 000 000 002 97

Расч. счет: 407 028 103 870 000 183 40

150044, Ярославль

Ленинградский проспект, 33

Офис 304

Тел.: (4852) 58 78 58

www.samsan.orgsale@samsan.org**Средства индивидуальной защиты**

При эксплуатации оборудования следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, например, защитные очки, наушники, респиратор и обувь со стальными носками (с нескользящими подошвами для дополнительной защиты). Используйте защитную одежду, подходящую для вида выполняемых вами работ. Всегда защищайте кожу от соприкосновения с бетоном.