

ЗИГОВОЧНАЯ МАШИНА

6.160



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Устройство изделия	4
Основные технические характеристики	8
Рекомендации по уходу и обслуживанию	9
Требования безопасности	10
Гарантийные обязательства	11
Отметки о ремонте	12

Зиговочная машина с ручным приводом предназначена для работы с листовым металлом – зиговки, гибки, изготовления отбортовки, рифления, прямой и круговой резки листового материала, изготовления труб, создания рёбер жёсткости, соединений.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт.
2. Зиговочная машина	1 шт.
3. Пуансоны	4 пары
4. Ключ	1 шт.
5. Масляный поддон	1 шт.
6. Упаковка изделия	1 кор.

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

№	Наименование	Кол-во
1	Верхняя втулка	1
2	Калибровочный прижим	1
3	Болт М6×20	2
4	Болт М8×30	1
5	Винт М8	1
6	Съёмный вал	1
7	Ручка	1
8	Винт М12	2
9	Набалдашник М10	2
10	Ручка	1
11	Набалдашник М10	2
12	Болт	2
13	Маслёнка 8	1
14	Штанга винта	1
15	Винт М16	1
16	Шпонка 6×40	1
17	Верхний вал	1
18	Шпонка 6×45	2
19	Втулка	2

№	Наименование	Кол-во
20	Прижимная гайка	1
21	Болт М10×30	4
22	Седло	2
23	Шлицевой регулятор М10×20	2
24	Нижний вал	1
25	Съёмная ручка М12×32	1
26	Прижимная гайка	1
27	Нижняя втулка	1
28	Ограничитель	1
29	Корпус	1
30	Шпонка 6×80	1
31	Нижняя шестерня	1
32	Ручка	2
33	Кольцо стопорное	1
34	Винт	1
35	Рукоятка	3
36	Винт	1
37	Задняя крышка	1
38	Верхняя шестерня	1

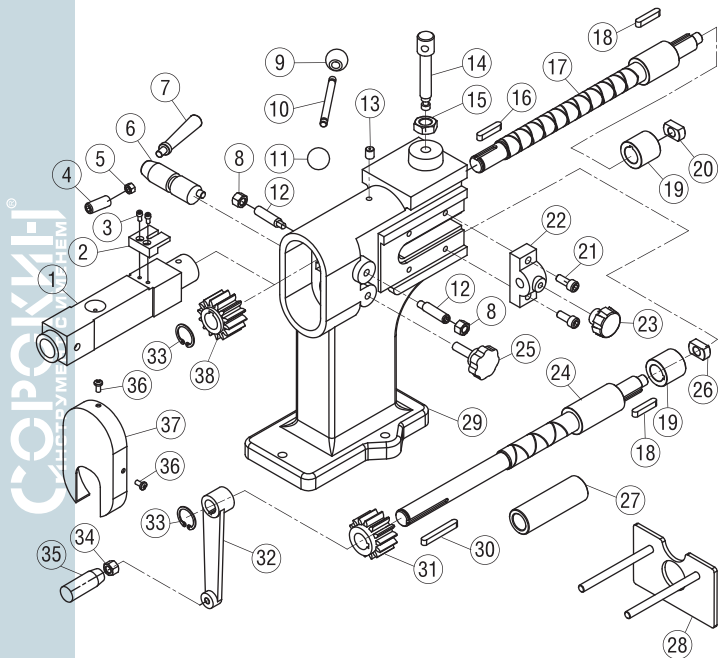


Рисунок 1 – Детализировка

Рабочие детали – верхний и нижний пуансон.

Подвижные детали:

1. Фронтальный прижимной фиксатор верхнего пуансона (фиксирует верхний пуансон в зависимости от толщины металлической заготовки).
2. Задний фиксатор горизонтального перемещения нижнего вала и рукоятка горизонтального перемещения нижнего вала.

Используя фиксатор и рукоятку, можно перемещать нижний вал по направлению вперед или назад, что позволяет регулировать расстояние между ограничивающей пластиной и верхним/нижним пуансоном в зависимости от положения ребра жесткости.

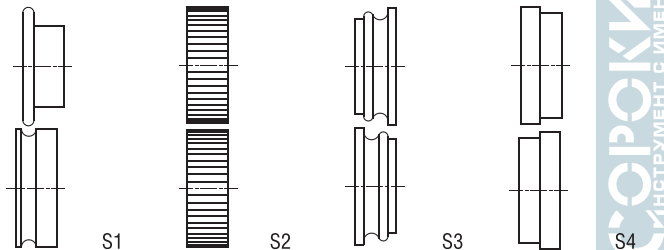


Рисунок 2 – Стандартные пуансоны







Рисунок 3 – Изготовленные формы соответственно




E1




E2




E3




E4




E5



E6




E7



E8

Рисунок 4 – Дополнительные пуансоны (поставляются отдельно)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

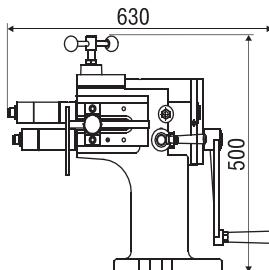

Номер по каталогу	6.160
Привод	механический
Толщина обрабатываемого металла макс., мм	1,2
Глубина зева, мм / дюйм	200 / 8
Расстояние между центрами пуансонов, мм	56
Вес нетто, кг	48
Вес брутто, кг	52
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	670×320×600

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

В данном изделии применяется один вид смазки. При каждом использовании смазываются рабочие части А, В и С, как отмечено на схеме.

1. Необходимо смазывать все рабочие части раз в неделю.
2. Необходимо проверять заземление каждый месяц.
3. Перед каждым использованием убедитесь в исправности пуансонов. При повреждениях профиля – замените их.
4. Сохраняйте рабочие части и рабочее место в чистоте.

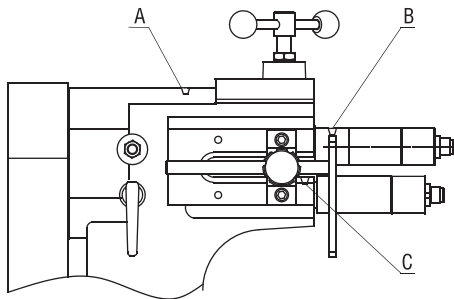


Рисунок 5 – Смазка рабочих мест

Для безопасной эксплуатации изделие должно быть корректно установлено, регулярно обслуживаться и использоваться в соответствие с инструкцией.

Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством пользователя.

При установке изделия необходимо выполнять следующие требования:

- избегайте сырых и слабо освещённых рабочих мест;
- убедитесь, что изделие прочно закреплено к полу;
- всегда держите машину в защищенном месте.

При эксплуатации необходимо выполнять следующие требования:

- всегда надевайте специальные защитные очки;
- верхняя одежда не должна иметь свисающих кусков ткани, дабы избежать их попадания в рабочие части машины. Также, желательно, использовать обувь на резиновой подошве;
- не оставляйте работающее изделие без присмотра;
- избегайте попадания стружки и крошек в рабочие части изделия;
- держите рабочую площадку в чистоте;
- используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

